SAMSUNG

SGH-C140

Uputstvo za upotrebu

- U zavisnosti od instaliranog softvera odnosno provajdera ili zemlje, neki od opisa u ovom uputstvu možda neće u potpunosti odgovarati vašem telefonu.
- U zavisnosti od zemlje, telefon i priključci mogu izgledati drugačije u odnosu na ilustracije u ovom uputstvu.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14116A
Serbian. 02/2007. Rev.1.0

Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.

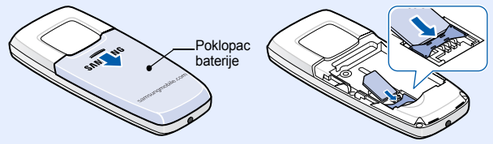

2. Postavite bateriju i vratite poklopac.

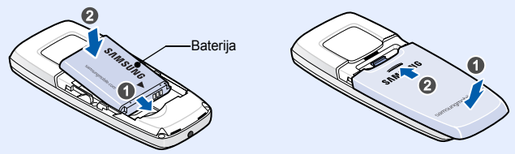

Punjenje baterije

1. Uključite priloženi putni ispravljač.

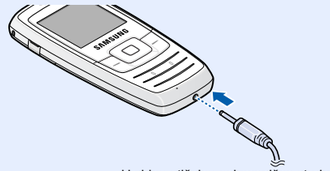

U zidnu utičnicu naizmenične struje

2. Kada se punjenje završi, isključite ispravljač.

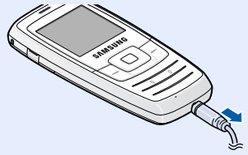

Napomena: Nemojte vaditi baterije iz telefona pre nego što prvo isključite ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

Izgled telefona i osnovne funkcije

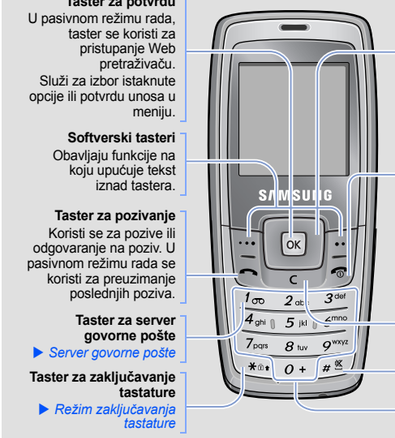
Web pristup/ Taster za potvrdu
U pasivnom režimu rada, taster se koristi za pristupanje Web pretraživaču.
Služi za izbor istaknute opcije ili potvrdu unosa u meniju.
Softverski tasteri
Obavljaju funkcije na koju upućuje tekst iznad tastera.
Taster za pozivanje
Koristi se za pozive ili odgovaranje na poziv. U pasivnom režimu rada se koristi za preuzimanje poslednjih poziva.
Taster za server govorne pošte
▶ Server govorne pošte
Taster za zaključavanje tastature
▶ Režim zaključavanja tastature
4 tastera za upravljanje
U režimu rada „Meni“, ovaj taster se koristi za kretanje kroz opcije menija.
U pasivnom režimu, taster se koristi za direktan pristup omiljenim menijima.
Taster za uključivanje ili isključivanje/ Prekidanje poziva
Služi za uključivanje ili isključivanje telefona kada se pritisne i drži. Takođe prekida vezu.
Taster za poništavanje/ Brisanje
Briše znakove sa ekrana. Služi za vraćanje na prethodni nivo menija.
Omogućavaju slanje SOS poruke kada se pritisnu četiri puta.
▶ SOS režim
Taster za nečujan način
▶ Nečujan način
Tasteri sa brojevima i slovima

Nečujan način Pritisnite i držite taster # u pasivnom režimu rada da biste onemogućili sve zvuke u telefonu. Da biste ih uključili, ponovo pritisnite i držite ovaj taster.

Server govorne pošte Pritisnite i držite taster 1 u pasivnom režimu rada da biste pristupili serveru govorne pošte.

Režim Tastatura zaključana Zaključajte tastaturu tako što ćete pritisnuti i držati taster * u pasivnom režimu rada, da biste onemogućili nehotično pritiskanje tastera. Da biste otključali tastaturu, pritisnite softverski taster **Otključati**, a zatim ovaj taster.

SOS režim rada Pritisnite **C** četiri puta u pasivnom režimu rada da biste poslali SOS poruku na unapred podešene brojeve telefona. Kada pošaljete SOS poruku, telefon će preći u SOS režim rada i primaće pozive samo od primalaca SOS poruka dok se ne poništi SOS režim rada. Po prijemu poziva od primalaca SOS poruke, telefon će automatski odgovoriti na poziv, nakon jedne vibracije, i na taj način obavestiti pozivaoca o hitnoj situaciji.

Ekran

Vaš telefon je u pasivnom režimu rada kada ne obavljate pozive ili koristite meni. Morate biti u pasivnom režimu rada da biste mogli da pozovete neki broj telefona.

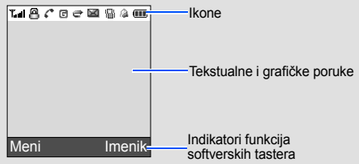

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis
	Jačina primljenog signala
	Poziv u toku
	Izvan dometa mreže; ne možete ni da pozivate niti da primate pozive izuzev poziva u hitnim slučajevima
	GPRS mreža
	Mreža za roming
	Nečujan način
	Zvono za dolazni poziv je podešeno tako da vibrira
	Režim "Tastatura zaključana"
	Funkcija preusmeravanja poziva je aktivna
	Nova tekstualna poruka
	Nova govorna poruka
	Podešavanje alarma
	Nivo istrošenosti baterije

Uključivanje ili isključivanje telefona

1. Pritisnite i držite taster duže od jedne sekunde da biste uključili telefon.
2. Ako se pojavi poruka u vezi sa vremenom i datumom, pritisnite softverski taster **Da** i podesite vreme i datum tako što ćete slediti uputstva na ekranu.
3. Da biste isključili telefon, pritisnite i držite taster više od dve sekunde.

Promena jezika koji se koristi na ekranu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanje t...** → **Jezik**.
3. Izaberite jezik.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada, unesite pozivni broj i broj telefona, a zatim pritisnite .
2. Kada želite da prekinete vezu, pritisnite .

Prihvatanje poziva

1. Kada telefon zvoni, pritisnite softverski taster **Prihvati** ili da biste odgovorili na poziv.
   Da biste odbacili poziv, pritisnite softverski taster **Odbaci** ili .
2. Kada želite da prekinete vezu, pritisnite .

Podešavanje jačine zvuka

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanje z...** → **Jačina zvona**.
3. Pritisnite **Gore** ili **Dole** da biste podesili jačinu zvuka.
4. Pritisnite softverski taster **OK**.

Dok je poziv u toku, pritisnite **Gore** ili **Dole** da biste podesili jačinu zvuka u slušalici.

Promena melodije zvona za pozive

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanje z...** → **Melodije zvona**.
3. Izaberite melodiju zvona.

Ponovno biranje brojeva koji su poslednji birani

1. U pasivnom režimu rada pritisnite .
2. Pritisnite **Gore** ili **Dole** da biste došli do željenog broja.
3. Pritisnite da biste pozvali broj.

Korišćenje menija

U pasivnom režimu rada, pritisnite softverski taster **Meni** da biste ušli u glavni meni.

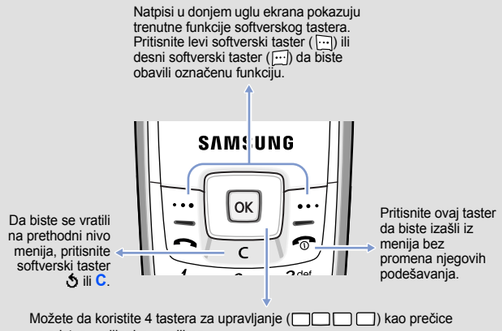
Natpisi u donjem uglu ekrana pokazuju trenutne funkcije softverskog tastera. Pritisnite levi softverski taster ( ) ili desni softverski taster ( ) da biste obavili označenu funkciju.
Da biste se vratili na prethodni nivo menija, pritisnite softverski taster ili C.
Pritisnite ovaj taster da biste izašli iz menija bez promena njegovih podešavanja.

Možete da koristite 4 tastera za upravljanje ( ) kao prečice za pristup omiljenim menijima.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanje t...** → **Prečica**.
3. Izaberite taster.
4. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

Da biste izabrali ili izmenili meni ili funkciju:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Pritisnite tastere za upravljanje da biste došli do željenog menija, a zatim pritisnite softverski taster **Izaberi** ili .
3. Ako meni sadrži podmenije, pronađite onaj koji želite tako što ćete pritiskati tastere za upravljanje. Pritisnite softverski taster **Izaberi** ili da biste ušli u podmeni.

   Ako izabrani meni sadrži dodatne podmenije, ponovite ovaj korak.
4. Pritisnite tastere za upravljanje da biste pronašli željeno podešavanje.
5. Pritisnite softverski taster **Izaberi** ili da biste potvrdili željeno podešavanje.

Numeričke prečice

Možete brzo da pristupite željenom meniju pomoću brojeva koji predstavljaju prečice do njih. Numerička prečica je prikazana ispred imena menija u režimu rada "Meni".

Mapa menija

1. **SIM AT***
2. **Izveštaji poziva**
   - 2.1 Propušteni pozivi
   - 2.2 Primljeni pozivi
   - 2.3 Pozivani brojevi
   - 2.4 Obrisati sve
   - 2.5 Vreme poziva
   - 2.6 Troškovi poziva*
3. **Mrežne usluge**
   - 3.1 Preusmeravanje poziva
   - 3.2 Servis zabrane poziva
   - 3.3 Poziv na čekanju
   - 3.4 Izbor mreže
   - 3.5 Identifikacija poziva
   - 3.6 Zatvorena grupa korisnika
4. **Podešavanje z...**
   - 4.1 Melodije zvona
   - 4.2 Jačina zvona
   - 4.3 Tip upozorenja
   - 4.4 Ton za tastaturu
   - 4.5 Glasnoća tastera
   - 4.6 Ton za poruku
   - 4.7 Upozorenje na poziv
   - 4.8 Dodatni tonovi
5. **Poruke**
   - 5.1 Dolazne poruke
   - 5.2 Odlazne poruke
   - 5.3 Nova poruka
   - 5.4 Obrasci
   - 5.5 Podešavanja
   - 5.6 SOS poruke
   - 5.7 Obriši sve
   - 5.8 Status memorije
   - 5.9 Govorna pošta
   - 5.0 Emitovanje
6. **Zabava**
   - 6.1 WAP pretraživač
   - 6.2 Zvuci
   - 6.3 Slike
   - 6.4 Obriši sve
   - 6.5 Status memorije
7. **Planer**
   - 7.1 Alarm
   - 7.2 Kalendar
   - 7.3 Vreme i datum
   - 7.4 Kalkulator
   - 7.5 Lista obaveza
   - 7.6 Glasovni zapis
   - 7.7 Konvertor valuta
8. **Imenik**
   - 8.1 Traži
   - 8.2 Novi zapis
   - 8.3 Traženje grupe
   - 8.4 Izmena grupe
   - 8.5 Brzo pozivanje
   - 8.6 Obriši sve
   - 8.7 Status memorije
   - 8.8 SDN*
9. **Podešavanje t...**
   - 9.1 Podešavanje ekrana
   - 9.2 Pozdravna poruka
   - 9.3 Sopstveni broj
   - 9.4 Jezik
   - 9.5 Sigurnost
   - 9.6 Dodatna podešavanja
   - 9.7 Prečica
   - 9.8 Ponovno podešavanje

* Prikazuje se samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.

Unošenje teksta

Promena načina unosa teksta

U polju za unos teksta pritiskajte desni softverski taster dok se ne pojavi indikator načina unosa teksta:

- T9 : T9 režim
- A : ABC režim
- 1 : Numerički režim
- Ništa: Režim za unos simbola

T9 režim

1. Pritisnite tastere od **2** do **9** da biste započeli pisanje reči. Za svako slovo treba jednom da pritisnete neki od tastera.

   Primer: Da biste u T9 režimu uneli reč "Hello", pritisnite **4**, **3**, **5**, **5** i **6**.

   T9 pretpostavlja koju reč želite da napišete, tako da se ona može menjati dok pritiskate tastere.

2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili brišete otkucane znakove.

3. Kada se na ekranu pojavi pravilna reč, idite na korak 4. U suprotnom, pritisnite **0** kako bi se na ekranu pojavile druge odgovarajuće reči za tastere koja ste pritisnuli.

   Na primer, za *Of* i *Me* se koriste tasteri **6** i **3**.

4. Pritisnite # da biste umetnuli razmak i uneli sledeću reč.

ABC režim

Pritiskajte tastere na kojima se nalaze slova koja želite da unesete:

- jednom za prvo slovo
- dva puta za drugo slovo
- i tako dalje.

Na primer, pritisnite tri puta taster **2** da biste napisali slovo "C" i **5** dva puta da biste napisali "K".

Numerički režim

Pritiskajte tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.

Režim za unos simbola

Pritiskajte numeričke tastere koji odgovaraju simbolu koji želite, pa pritisnite softverski taster **OK**. Možete da pritisnete **Gore** ili **Dole** da biste prikazali više simbola.

Saveti za unos teksta

- Pritisnite tastere za upravljanje da biste pomerili kursor.
- Pritiskajte taster **C** da biste obrisali jedno po jedno slovo. Pritisnite i držite **C** da biste obrisali sve sa ekrana.
- Pritisnite # da biste umetnuli razmak između znakova.
- Pritisnite * da biste promenili veličinu slova u T9 ili ABC režimu.
- Pritisnite **1** da biste uneli znake interpunkcije u T9 ili ABC režimu.

Slanje SMS poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
3. Unesite tekst poruke.
4. Pritisnite softverski taster **Opcije** i dodajte stavke pomoću sledećih opcija:
   - **Dodaj objekte**: dodaje zvuke, slike ili animirane slike.
   - **Dodaj obrasce**: dodaje tekstualne obrasce.
   - **Dodaj tel. imenik**: dodaje kontakte iz imenika.
   - **Dodaj bookmark**: dodaje bukmark.
5. Pritisnite softverski taster **Opcije** i izaberite **Samo pošalji**, **Sačuvaj i pošalji** ili **Samo sačuvaj**.
6. Ako ste izabrali **Sačuvaj i pošalji** ili **Samo sačuvaj**, izaberite lokaciju memorije.
7. Unesite broj primaoca i pritisnite softverski taster **OK**.

Kratko uputstvo za funkcije

U ovom odeljku su data kratka objašnjenja funkcija vašeg telefona.

Funkcija	Opis	Izaberite:
Korišćenje SIM servisa	Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder.	Meni > SIM AT
Prikaz poslednjih poziva	Prikažite poslednje brojeve telefona koje ste pozivali, sa kojih ste pozivani ili pozive koje ste propustili.	Meni > Izveštaji poziva > Propušteni pozivi, Primljeni pozivi, ili Pozivani brojevi
Brisanje poslednjih poziva	Obrišite liste poziva za svaki od tipova poziva ili sve liste odjednom.	Meni > Izveštaji poziva > Obrisati sve
Prikaz vremena poziva	Prikažite trajanje poziva koje ste uputili ili primili. Takođe možete da poništite brojač.	Meni > Izveštaji poziva > Vreme poziva
Prikaz troškova poziva	Prikažite cenu vaših poziva.	Meni > Izveštaji poziva > Troškovi poziva
Mrežne usluge	Pristupite mrežnim uslugama koje nudi vaš provajder.	Meni > Mrežne usluge
Izbor melodije zvona i jačine	Izaberite melodije zvona za dolazne pozive ili jačinu zvona.	Meni > Podešavanje z... > Melodije zvona ili Jačina zvona
Tip upozorenja	Izaberite tip upozorenja za zvono za dolazni poziv.	Meni > Podešavanje z... > Tip upozorenja

Funkcija	Opis	Izaberite:
Izbor tona za taster	Izaberite ton koji će se čuti kada pritisnete neki od tastera.	Meni > Podešavanje z... > Ton za tastaturu
Izbor jačine tona tastera	Podesite jačinu tona tastera.	Meni > Podešavanje z... > Glasnoća tastera
Izbor tona poruke	Izaberite melodiju zvona za dolazne SMS i info poruke.	Meni > Podešavanje z... > Ton za poruku
Upozorenje na poziv	Podesite da vas telefon upozori u toku poziva kada primite novu poruku ili kada je vreme za alarm.	Meni > Podešavanje z... > Upozorenje na poziv
Dodatni tonovi	Podesite dodatne tonove za telefon.	Meni > Podešavanje z... > Dodatni tonovi
Čitanje SMS poruka	Pročitajte poruke koje ste primili ili poslali.	Meni > Poruke > Dolazne poruke ili Odlazne poruke
Slanje SMS poruka	Napišite i pošaljite poruke drugim mobilnim telefonima.	Meni > Poruke > Nova poruka
Obrasci poruka	Podesite obrasce najčešće korišćenih poruka.	Meni > Poruke > Obrasci
Opcije poruka	Podesite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.	Meni > Poruke > Podešavanja
SOS poruka	Aktivirajte funkciju SOS poruke. Unesite primaoce i izaberite način ponavljanja.	Meni > Poruke > SOS poruke

Funkcija	Opis	Izaberite:
Brisanje poruka	Obrišite poruke iz svih sandučića za poštu ili sve poruke odjednom.	Meni > Poruke > Obriši sve
Status memorije za poruke	Proverite informacije o memoriji za poruke.	Meni > Poruke > Status memorije
Govorna pošta	Pristupite serveru govorne pošte i preslušajte poruke na mreži.	Meni > Poruke > Govorna pošta
Info poruke	Promenite podešavanja za uslugu i pristup info porukama.	Meni > Poruke > Emitovanje
Web pretraživač	Pokrenite i konfigurišite Web pretraživač.	Meni > Zabava > WAP pretraživač
Pristupanje medijskim fajlovima	Pristupite zvukovima ili slikama u memoriji telefona.	Meni > Zabava > Zvuci, Slike
Brisanje svih medijskih fajlova	Obrišite zvuke ili slike u svakom od sandučića za multimediju ili sve medijske fajlove odjednom.	Meni > Zabava > Obriši sve
Status memorije foldera "Zabava"	Proverite koliko je memorije iskorišćeno za zvuke i slike.	Meni > Zabava > Status memorije
Alarm	Podesite alarm tako da zvoni u određeno vreme.	Meni > Planer > Alarm
Kalendar	Vodite evidenciju o dnevnom ili mesečnom rasporedu.	Meni > Planer > Kalendar

Funkcija	Opis	Izaberite:
Vreme i datum	Ručno podesite trenutno vreme i datum.	Meni > Planer > Vreme i datum
Kalkulator	Obavite osnovne računske operacije.	Meni > Planer > Kalkulator
Lista obaveza	Napravite listu obaveza i dodelite krajnji rok za svaku obavezu.	Meni > Planer > Lista obaveza
Glasovni zapis	Snimite glasovne zapise (beleške) i preslušajte ih.	Meni > Planer > Glasovni zapis
Konvertor valuta	Obavite konverziju valute.	Meni > Planer > Konvertor valuta
Podešavanje ekrana	Promenite podešavanja za ekran i svetlo pozadine.	Meni > Podešavanje t... > Podešavanje ekrana
Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti prikazana kada uključite telefon.	Meni > Podešavanje t... > Pozdravna poruka
Provera ličnih brojeva telefona	Proverite svoje brojeve telefona ili im dodelite imena.	Meni > Podešavanje t... > Sopstveni broj
Jezik koji se koristi na ekranu	Izaberite jezik koji će se koristiti za prikaz teksta na ekranu.	Meni > Podešavanje t... > Jezik

Funkcija	Opis	Izaberite:
Sigurnost	Zaštitite telefon od neovlašćene upotrebe.	Meni > Podešavanje t... > Sigurnost
Mobilni tražilac	Pratite svoj telefon ako je ukraden ili ste ga izgubili. Kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom SIM karticom, telefon će automatski poslati fabrički podešenu poruku za praćenje vašoj porodici ili prijateljima.	Meni > Podešavanje t... > Sigurnost > Mobilni tražilac
Dodatna podešavanja	Podesite funkciju automatskog ponovnog biranja ili način odgovaranja na poziv.	Meni > Podešavanje t... > Dodatna podešavanja
Prečice za menije	Podesite tastere za upravljanje da služe kao prečice za direktan pristup omiljenim menijima.	Meni > Podešavanje t... > Prečica
Ponovno podešavanje telefona	Podesite telefon na njegova podrazumevana podešavanja.	Meni > Podešavanje t... > Ponovno podešavanje
Pronalaženje kontakta	Pronađite kontakte u imeniku.	Imenik > Traži
Dodavanje novog kontakta	Dodajte novi kontakt u imenik.	Imenik > Novi zapis
Traženje grupe	Potražite kontakte iz imenika u grupama za pozivanje.	Imenik > Traženje grupe

Funkcija	Opis	Izaberite:
Promen informacij o grupi za pozivanje	Izaberite melodiju zvona i sliku za dolazne pozive i poruke od članova grupe. Takođe možete promeniti ime grupe.	Imenik > Izmena grupe
Brzo pozivanje	Dodelite brojeve za brzo pozivanje (od 2 do 9) za osam brojeva koje najčešće birate.	Imenik > Brzo pozivanje
Brisanje kontakata iz imenika	Obrišite sve kontakte iz imenika koji su sačuvani u memoriji telefona, na SIM kartici ili na obe lokacije.	Imenik > Obriši sve
Status memorije imenika	Prikažite ukupan broj zapisa iz imenika koji se nalaze u memoriji telefona ili na SIM kartici.	Imenik > Status memorije
SDN (Service Dialling Numbers, Uslužni brojevi telefona)	Pristupite listi uslužnih brojeva koje je dodelio vaš provajder. (Prikazuje se samo ukoliko to podržava vaša SIM kartica.)	Imenik > SDN

Važne mere bezbednosti

Pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja bežičnog telefona. Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Bezbednost na putu pre svega

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje prilikom dosipanja goriva

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata

Bolnice i zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje.

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Nemojte kvasiti telefon.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite taster . Nemojte prekidati poziv sve dok vam to ne bude odobreno.

Deca i telefon

Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

Priključci i baterije

Koristite samo baterije i priključke propisane od strane Samsunga, kao što su slušalice i PC kablovi za prenos podataka. Korišćenje neovlašćenih priključaka može oštetiti vaš telefon i može biti opasno.

UPOZORENJE — Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
Istrošene baterije odlažite prema instrukcijama.

Ako je zvuk veoma jak, duže korišćenje slušalica može vam oštetiti sluh.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravlja vaš telefon.

SAR informacije

Vaš bežični telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije (EU). Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice se zasnivaju na bezbednosnim standardima koje su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija.

Ovi standardi uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za bežične telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije). SAR granična vrednost koju je propisao Savet Evropske Unije iznosi 2,0 W/kg. Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona je 0,969 W/kg.

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

SAMSUNG ELECTRONICS

MI, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: SGH-C140

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	**EN 60950- 1 : 2001**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 50361 : 2001
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2006. 12.06 — **Yong-Sang Park / S. menadžer**

(mesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlašćene osobe)

***Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.**